

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ON или START

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
10A (J/B) M54

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ-M09
M139

РЕЛЕ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
M1

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ (со стороны водителя)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
(B608, B609)

ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ СИДЕНЬЯ
(B468)

ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
(B505)


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
(B506)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (со стороны водителя)
(M96)

ОХЛАЖДЕНИЕ			OFF	ОБОГРЕВ		
HI	MID	LO		LO	MID	HI
○	○	○				
○	○	○		○	○	○
○	○	○		○	○	○
○	○	○		○	○	○
ИНДИКАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ				ИНДИКАТОР ОТОПИТЕЛЯ		
○				○		


* : Этот разъем не указан на "Монтажной схеме жгутов проводов".

* : Этот разъем не указан на "Монтажной схеме жгутов проводов". (M26)

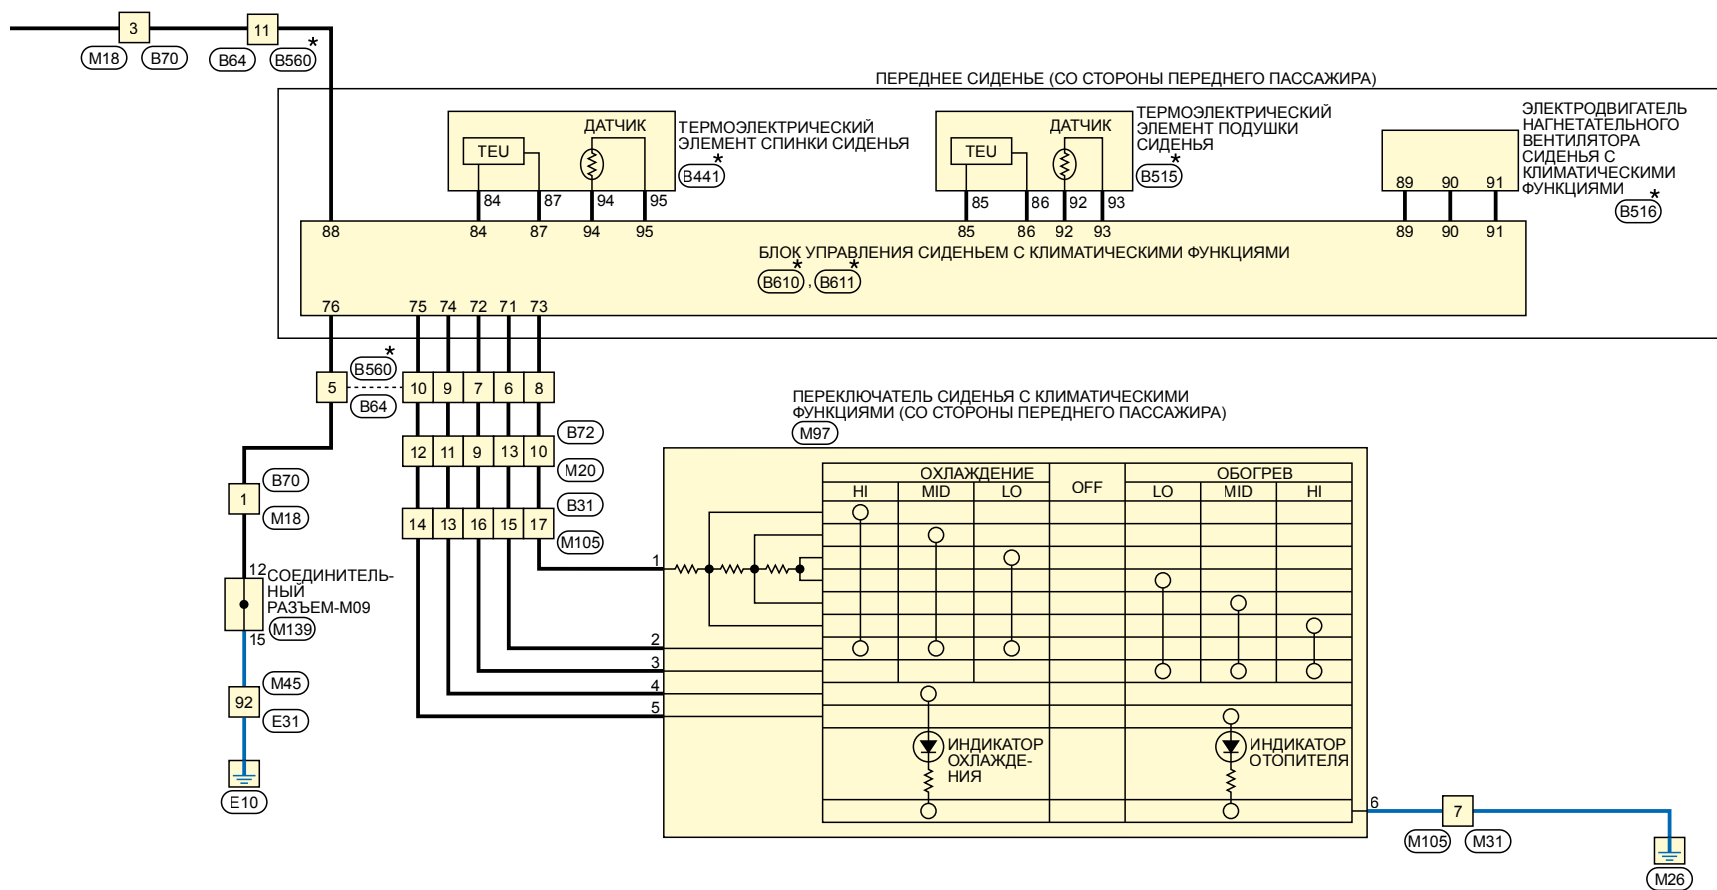


СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Разъем №	B19
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS08MW-CS




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
2	W	-
4	W	-
6	L/W	-
8	B	-

Разъем №	B22
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS12FW-CS




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	L	-
2	B/V	-
3	G/W	-
4	B	-
5	B	-
6	B/W	-
7	W/O	-
8	BR	- [С системой кондиционирования сидений]
8	V	- [С системой обогрева сидений]
9	G/O	- [С системой кондиционирования сидений]
9	L/W	- [С системой обогрева сидений]
10	Y	-
11	R	-

Разъем №	B31
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH24MW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	W	-
2	G	-
3	R	-
4	B	-
5	SHIELD	-
6	G	-
7	P	-
8	W	-
9	P	-
10	W	-
11	R	-
12	G	-
13	R	-
14	V	-
15	B	-
16	W	-


Разъем №	B32
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH32MW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
5	R	-
6	V	-
7	GR/V	-

8	W/V	-
9	G/W	-
10	Y/V	-
11	BR/Y	-
12	W/V	-
13	Y	-
14	BR	-
15	L	-
16	W/L	-
23	B	-
24	R	-
26	P	-
27	L	-
28	B/W	-
29	G/O	-
30	Y	-
31	W/O	-
32	BR	-

Разъем №	B33
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH80MDGY-CS16-TM4




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
2	BR	-
3	Y	-
4	SB	-
5	V/O	-
6	G	-
7	W	-
8	GR/BR	-
9	Y	-
11	L/O	-
12	G/O	-
13	L	-
14	P	- [Без шлюза CAN]
14	R	- [С шлюзом CAN]
15	L	-
16	R	-

17	G/W	-
18	GR/O	-
20	R	-
21	W	-
24	W	-
25	O	-
26	L/W	-
27	B	-
28	L/R	-
29	G/W	-
30	L	-
32	R	- [Без системы кругового обзора]
32	W	- [С системой кругового обзора]
33	B	-
34	R	- [С системой кругового обзора]
34	W	- [Без системы кругового обзора]
35	SHIELD	-
36	B/W	-
37	L	-
38	BR/Y	-
40	L/R	-
41	Y/L	-
42	G	-
44	W	-
45	R	-
46	Y/O	-
49	L/O	-
50	BR/Y	-
51	GR	-
52	Y/O	-
60	GR/O	-
61	Y	-
62	Y/L	-
63	G/L	-
64	L/R	-
65	V/GR	-
66	BR/Y	-
91	Y	-
92	R	-
93	L/W	-
94	L	-
97	V	-
98	BR	- [Без электромеханической двери багажного отделения]
98	P	- [С электромеханической дверью багажного отделения]
99	O	-
100	G	-


СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Разъем №	B64
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS12FW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	Y	-
7	BR	-
8	G/W	- [С системой обогрева сидений]
8	L/W	- [С системой кондиционирования сидений]
9	GR/Y	- [С системой кондиционирования сидений]
9	Y	- [С системой обогрева сидений]
10	Y/L	-
11	W	-

Разъем №	B70
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS16MW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	B	- [С системой кондиционирования сидений]
1	Y	- [С системой обогрева сидений]
2	G/W	-
3	W	-
5	LG	-
6	P	-
7	R	-
8	W	-
9	SB	-

10	Y	-
11	BR	-
12	G	-
14	L/O	-
15	Y	-

Разъем №	B72
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH32MW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
3	R	-
4	G	-
5	W/O	-
6	G	-
7	Y	-
8	L	-
9	BR	-
10	L/W	-
11	GR/Y	-
12	Y/L	-
13	Y	-
17	R	-
18	P	-
19	W	-
20	BR	-
21	P	-
22	L	-
23	V	-
24	P	-
25	B	-
26	W	-
28	P	-
29	L	-
30	BR	-
31	G/W	-
32	V	-

Разъем №	B441
Название разъема	ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ СИДЕНЬЯ
Тип разъема	6098-2163



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
84	-	-
87	-	-
94	-	-
95	-	-

Разъем №	B468
Название разъема	ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ СПИНКИ СИДЕНЬЯ
Тип разъема	6098-2163




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
84	-	-
87	-	-
94	-	-
95	-	-

Разъем №	B505
Название разъема	ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
Тип разъема	6098-2163



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
85	-	-
86	-	-
92	-	-
93	-	-

Разъем №	B506
Название разъема	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Тип разъема	7283-5830



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
89	-	-
90	-	-
91	-	-

СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Разъем №	B515
Название разъема	ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
Тип разъема	6098-2163




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
85	-	-
86	-	-
92	-	-
93	-	-

Разъем №	B516
Название разъема	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Тип разъема	7283-5830




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
89	-	-
90	-	-
91	-	-

Разъем №	B560
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS12MW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	LG	-
4	B	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	G/W	-
9	Y	-
10	-	-
11	-	-

Разъем №	B561
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS12MW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	L	-
2	B/V	-
3	G/W	-
4	B	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	V	-
9	L/W	-
10	-	-
11	-	-

Разъем №	B608
Название разъема	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
Тип разъема	TYCO4-929504-2



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
76	GR	"МАССА"
84	W	НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
85	L	НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
86	LG	ОХЛАЖД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
87	G	ОХЛАЖД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
88	R	ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Разъем №	B609
Название разъема	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
Тип разъема	TH24FW-NH




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
71	B	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОХЛАЖД
72	G	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТОП
73	Y	ПИТАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
74	W	ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛ
75	LG	ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТОП
89	P	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
90	GR	"МАССА" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
91	R	РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
92	BR	ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
93	BG	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
94	L	ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
95	V	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ

Разъем №	B610
Название разъема	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)
Тип разъема	TYCO4-929504-2



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
76	GR	"МАССА"
84	W	НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
85	L	НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
86	LG	ОХЛАЖД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
87	G	ОХЛАЖД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
88	R	ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ


Разъем №	B611
Название разъема	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИДЕНЬЕМ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)
Тип разъема	TH24FW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
71	B	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОХЛАЖД
72	G	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТОП
73	Y	ПИТАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
74	W	ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛ
75	LG	ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТОП
89	P	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
90	GR	"МАССА" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
91	R	РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
92	BR	ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
93	BG	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ
94	L	ДАТЧИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
95	V	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ


СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Разъем №	E4
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS08FW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
2	G	-
4	R	- [Без системы FPCM]
4	W	- [С системой FPCM]
6	LG	-
8	B	-

Разъем №	E31
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH80MW-CS16-TM4



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	G	-
2	R	-
3	W	-
4	BR	-
8	SB	-
9	LG	-
31	R	-
32	G	-
33	P	-
35	P	-
36	R	-
37	B	-
38	W	-
39	SHIELD	-
40	L	-


41	Y	-
44	R	-
46	R	-
49	Y	-
50	GR	-
51	G	-
52	W	-
53	LG	-
54	BR	-
55	R	-
56	SB	-
57	R	-
58	SB	-
59	V	-
60	P	-
61	Y	-
62	L	-
63	G	-
64	V	-
65	W	-
66	BE	-
67	R	-
68	B	-
71	W	-
73	SB	-
74	LG	-
75	Y	-
76	R	-
77	BE	-
78	BE	-
79	G	-
80	B	-
81	SHIELD	-
82	SB	-
83	P	-
84	G	-
85	W	-
86	L	-
87	P	-
88	LG	-
89	L	-
90	P	-
91	SB	-
92	B	-
93	Y	-
94	G	-
96	P	-
99	V	-
100	W	-

Разъем №	M1
Название разъема	РЕЛЕ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
Тип разъема	M06FBR-R-LC



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	B	-
2	LG	-
3	W	-
5	R	-
6	V	-
7	P	-


Разъем №	M15
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH32FW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
5	R	-
6	V	-
7	R	-
8	V	-
9	LG	-
10	V	-
11	SB	-
12	BR	-
13	Y	-
14	SB	-
15	L	-
16	G	-
23	B	-
24	R	-

26	P	-
27	L	-
28	W	-
29	BE	-
30	BR	-
31	P	-
32	G	-

Разъем №	M16
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH80FDGY-CS16-TM4




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
2	BR	-
3	Y	-
4	SB	-
5	V	-
6	G	-
7	W	-
8	Y	-
9	BR	-
11	SB	-
12	BE	-
13	L	-
14	P	- [Без шлюза CAN]
14	R	- [С шлюзом CAN]
15	L	-
16	R	-
17	Y	-
18	W	-
20	LG	-
21	W	-
24	W	-
25	BE	-
26	W	-
27	R	-
28	BE	-
29	LG	-
30	L	-
32	R	- [Без системы кругового обзора]

СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ


32	W	- [С системой кругового обзора]
33	B	- [Без системы кругового обзора]
33	R	- [С системой кругового обзора]
34	B	- [С системой кругового обзора]
34	W	- [Без системы кругового обзора]
35	SHIELD	-
36	SB	-
37	LG	-
38	Y	-
40	BR	-
41	G	-
42	L	-
44	R	-
45	BE	-
46	W	-
49	BR	-
50	Y	-
51	R	-
52	L	-
60	P	-
61	Y	-
62	L	-
63	G	-
64	L	-
65	W	-
66	L	-
91	LG	-
92	V	-
93	Y	-
94	L	- [С системой DRPO]
94	Y	- [Без системы DRPO]
97	LG	-
98	B	- [С электромеханической дверью багажного отделения]
98	BR	- [Без электромеханической двери багажного отделения]
99	BR	-
100	R	-

Разъем №	M18
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	NS16FW-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	B	- [С системой кондиционирования сидений]
1	L	- [С системой обогрева сидений]
2	BR	-
3	W	-
5	Y	-
6	P	-
7	R	-
8	R	-
9	V	-
10	L	-
11	BR	-
12	SB	-
14	BR	-
15	Y	-

Разъем №	M20
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH32FW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
3	LG	-
4	G	-
5	W	-
6	BE	-
7	Y	-
8	L	-

9	R	-
10	L	-
11	W	-
12	BE	-
13	V	-
17	G	-
18	W	-
19	G	-
20	G	-
21	P	-
22	L	-
23	V	-
24	P	-
25	B	-
26	W	-
28	P	-
29	L	-
30	R	-
31	R	-
32	G	-


Разъем №	M31
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH40MW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	BE	-
4	R	-
5	R	-
6	GR	-
7	GR	-
8	BE	-
9	BR	-
10	W	-
11	P	-
12	G	-
13	W	-
14	BE	-
15	V	-
16	R	-

17	L	-
18	G	-
19	P	-
21	R	-
22	R	-
23	R	-
31	Y	-
32	W	-
33	R	-
34	B	-
35	SHIELD	-
36	BE	-
37	P	-
38	LG	-
40	GR	-

Разъем №	M45
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH80FW-CS16-TM4




Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	P	-
2	R	-
3	R	-
4	LG	-
8	B	-
9	BE	-
31	G	-
32	W	-
33	R	-
35	G	-
36	R	-
37	B	-
38	W	-
39	SHIELD	-
40	L	-
41	Y	-
44	LG	-
46	LG	-
49	Y	-

СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ


50	GR	-
51	BE	-
52	P	-
53	L	-
54	G	-
55	P	-
56	W	-
57	B	-
58	P	-
59	V	-
60	P	-
61	Y	-
62	LG	-
63	G	-
64	LG	-
65	W	-
66	LG	-
67	R	-
68	LG	-
71	B	-
73	W	-
74	G	-
75	BE	-
76	W	-
77	W	-
78	L	-
79	W	-
80	W	-
81	SHIELD	-
82	W	-
83	BE	-
84	P	-
85	G	-
86	P	-
87	G	-
88	BR	-
89	L	-
90	P	-
91	Y	-
92	B	-
93	R	-
94	LG	-
96	L	-
99	Y	-
100	SB	-

Разъем №	M54
Название разъема	БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (J/B)
Тип разъема	NS16FBR-CS



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
10B	W	-
12B	V	-
13B	B	-
14B	R	-
15B	LG	-
16B	Y	-
1B	R	-
2B	LG	-
3B	G	-
5B	G	-
6B	L	-
7B	L	-
9B	G	-


Разъем №	M96
Название разъема	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ)
Тип разъема	TK10FW



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	G	-
2	W	-
3	P	-
4	BE	-
5	BR	-
6	GR	-
7	SB	-


8	B	-
---	---	---

Разъем №	M97
Название разъема	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ (СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА)
Тип разъема	TK08FBR



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	L	-
2	V	-
3	R	-
4	W	-
5	BE	-
6	GR	-
7	Y	-
8	B	-


Разъем №	M105
Название разъема	ПРОВОД К ПРОВОДУ
Тип разъема	TH40FW-NH



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	Y	-
4	SB	-
5	Y	-
6	GR	-
7	GR	-
8	BE	-
9	BR	-
10	W	-
11	P	-

12	G	-
13	W	-
14	BE	-
15	V	-
16	R	-
17	L	-
18	BR	-
19	P	-
21	Y	-
22	SB	-
23	BR	-
31	Y	-
32	W	-
33	R	-
34	B	-
35	SHIELD	-
36	SB	-
37	P	-
38	LG	-
40	B	-

Разъем №	M139
Название разъема	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ-M09
Тип разъема	BJ30FW



Контакт №	Цвет провода	Название сигнала [спецификация]
1	LG	-
3	LG	-
5	BE	-
7	BE	-
8	LG	-
9	LG	-
11	LG	-
12	B	-
15	B	-
18	Y	-
19	Y	-
20	Y	-
21	Y	-
22	Y	-

СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

23	L	-
25	L	-
26	L	-
28	L	-
29	Y	-
30	Y	-
31	Y	-
33	Y	-